

# NOTICE DE POSE

## Chambranle contre Chambranle

### NOTICE DE MONTAGE

Le colis comprend ;

- les montants et traverses des chambranle et contre chambranle démontés (A, B, C, D, E)
- le joint de confort non posé
- un sachet de quincaillerie comprenant :
  - 4 vis à bois pour assembler le chambranle (A, B, C),
  - 4 coins d'assemblage en PVC pour assembler le contre chambranle (D, E).

### ASSEMBLAGE DU CHAMBRANLE

(côté porte pièces A, B, C)

- Déballez toutes les pièces sur une surface plane et propre
- Mettre les vis à bois pour assembler les montants et traverses.

### ASSEMBLAGE DU CONTRE CHAMBRANLE




(côté opposé à la porte : pièces D, E)

- Assembler les montants et traverses du contre chambranle en enfonçant les coins PVC dans les entailles des montants et de la traverse.

### NOTICE DE POSE


Conditions à respecter avant la pose :

- conditions de stockage (voir Recommandations et Garanties)
- conditions de protection (voir Recommandations et Garanties)

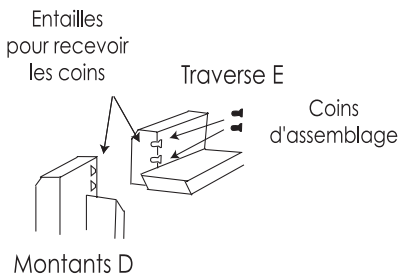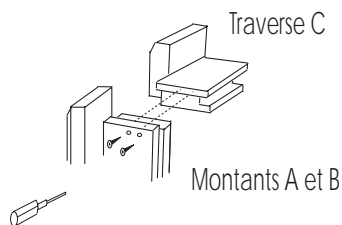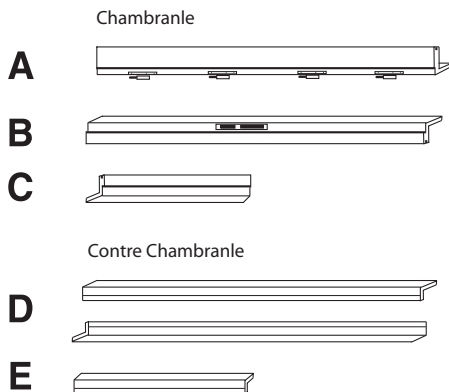


## A - PRÉPARATION DES LITEAUX D'ÉCARTEMENT

- Couper trois liteaux de la même longueur que la dimension de passage sous la traverse du chambranle pour garantir l'écartement entre les deux montants et bloquer la poussée de la mousse de pose
- Les positionner au niveau des fiches ou paumelles basses une fois le chambranle mis en place dans la cloison.

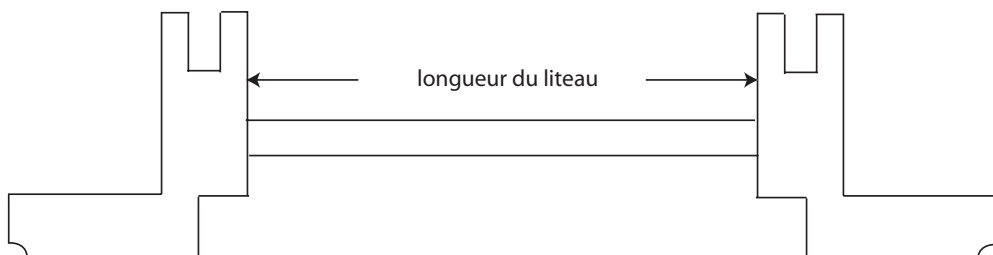


## B - PROTÉGER AVEC DE L'ADHÉSIF

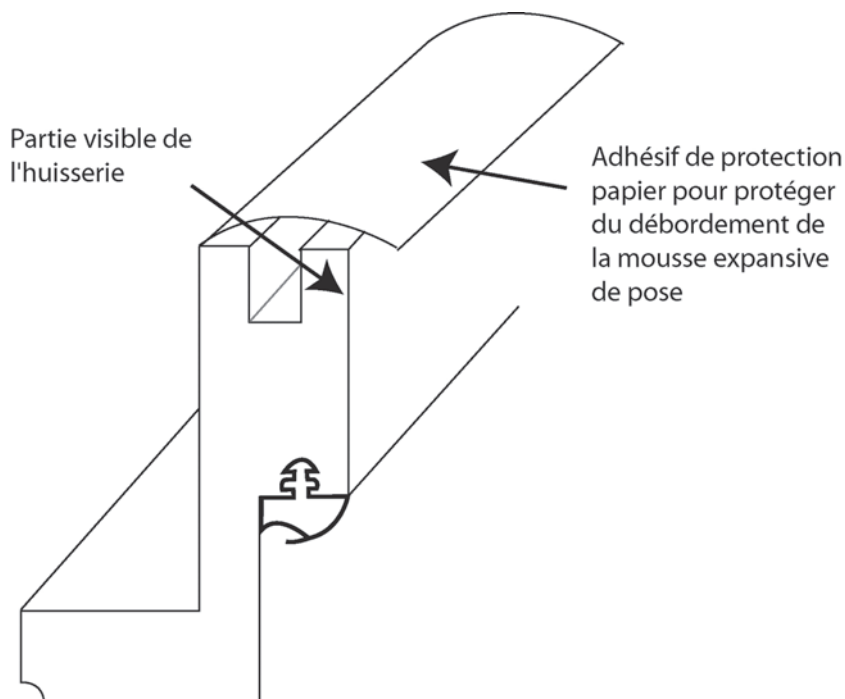

## C - POSE DU CHAMBRANLE DANS LA CLOISON

- Mettre en place le chambranle dans la cloison
- Mettre la porte dans le chambranle et la garder fermée
- Mettre les liteaux d'écartement en place au niveau des fiches ou paumelles
- Caler au-dessus de chaque montant
- Caler sous la porte côté serrure
- Caler au niveau de chaque liteau d'écartement.

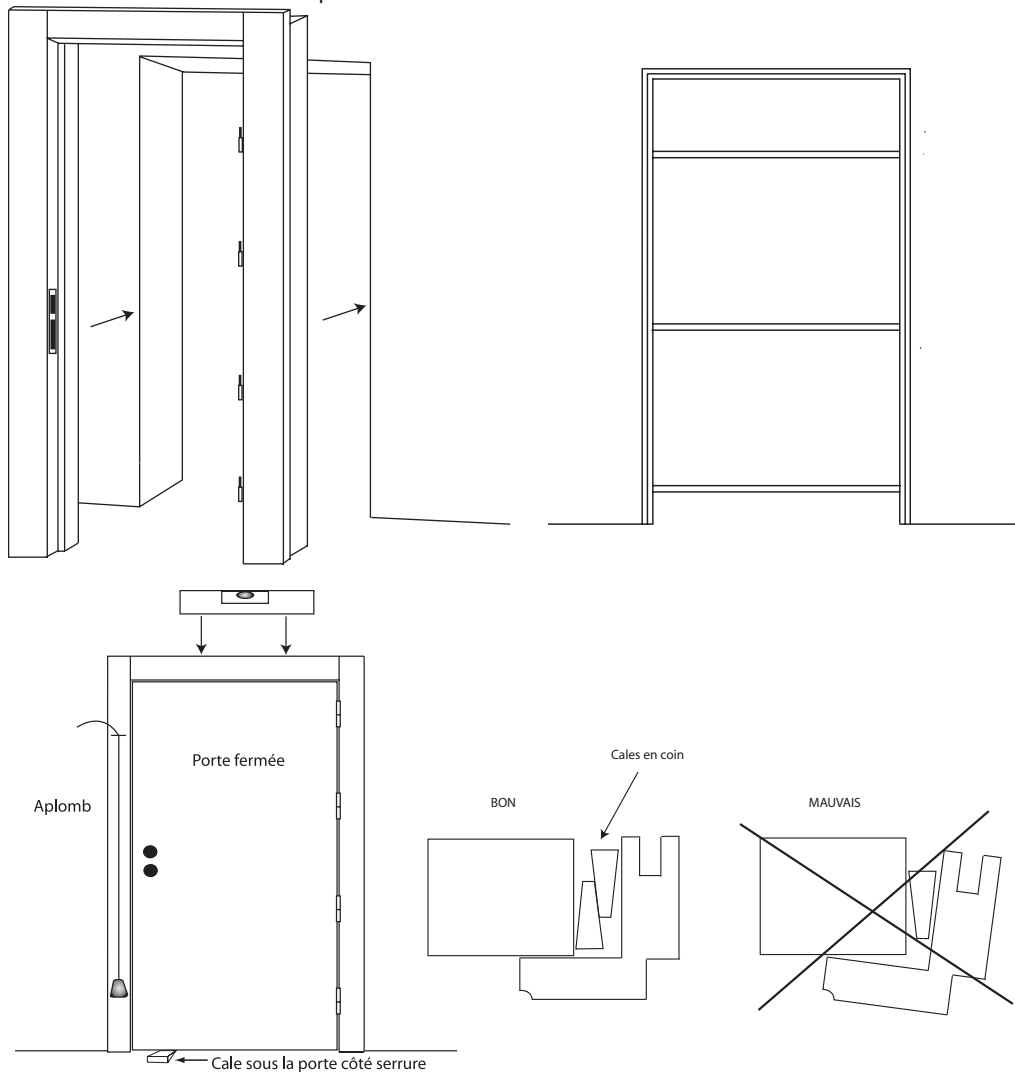


Vérifier les aplombs sur chaque montant et niveau sur la traverse du chambranle  
Vérifier la bonne planéité de la porte sur le chambranle.


## D - APPLICATION DE LA MOUSSE DE POSE ET MASTIC COLLE

(Réf. de mousse : Wurth -> Rapid 5000/ Bostik -> 3082 / Kleiberit -> 537.5)

- Se rapporter à la notice d'utilisation de la mousse pour connaître le temps nécessaire avant de pouvoir enlever les liteaux d'écartement et la porte.
- Couper l'excédent de mousse au ras de la cloison et de l'ébrasement.

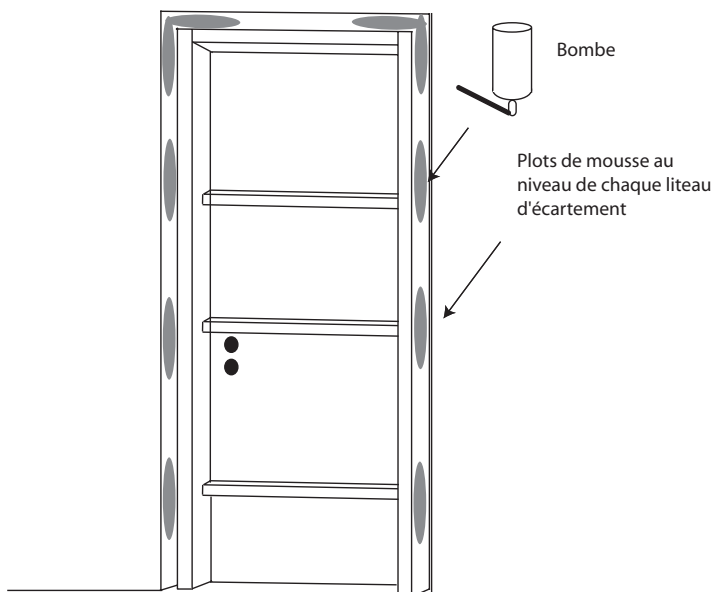

## E - MISE EN PLACE DU CONTRE CHAMBRANLE

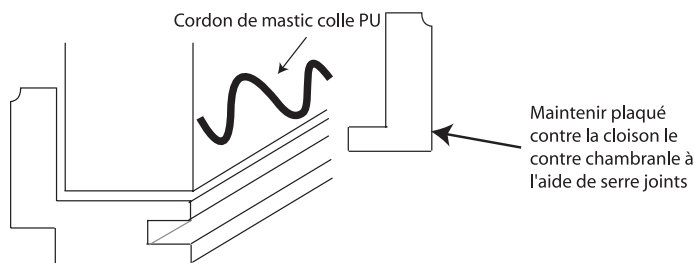

Le contre chambranle s'ajuste à l'épaisseur de la cloison jusqu'à 10 mm (ex : un chambranle pour cloison de 70 mm peut se monter sur une cloison d'épaisseur 80 mm)

- Appliquer la colle de montage par plots au choix (en mousse polyuréthane ou mastic colle).

## F – POSE DU JOINT SUR LE CHAMBRANLE

- Commencer la pose du joint sur la traverse haute et finir par les deux montants.